


Fagron_{lab} Kit de lots partiels FG

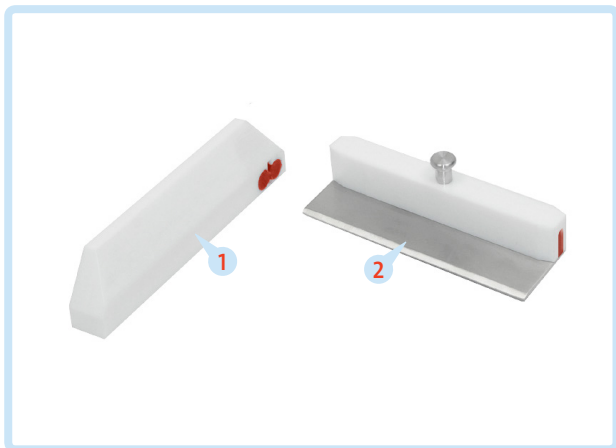

Kit diviseur de lots partiels

Remplissez moins de gélules que le maximum par lot. Utilisez le diviseur pour bloquer les trous vides pendant le remplissage de poudre. Préparez les tailles de lots par incréments de 10. Le kit inclut (1) le diviseur- positionneur et (2) le diviseur à cadre à poudre.

Matériau

Inox (SS316), polyacétal et caoutchouc de silicone.

Mode d'emploi :



1 Placez le diviseur-positionneur sur la remplisseuse à la moitié de la taille de lot désirée. Orientez les gélules comme d'habitude.



2 Séparez les gélules dans la remplisseuse comme d'habitude. Placez le cadre à poudre sur la remplisseuse. Placez le diviseur-positionneur sur la remplisseuse.



3 Versez la poudre et étalez-la à l'aide de l'épandeur de poudre. Si nécessaire, appuyez sur le diviseur pour réduire la perte de poudre.



4 Utilisez le dameur normal pour tasser la poudre. Retirez le cadre à poudre et verrouillez les gélules comme d'habitude.

Pour de plus amples informations, visitez le site

www.fagron.be